
#### Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

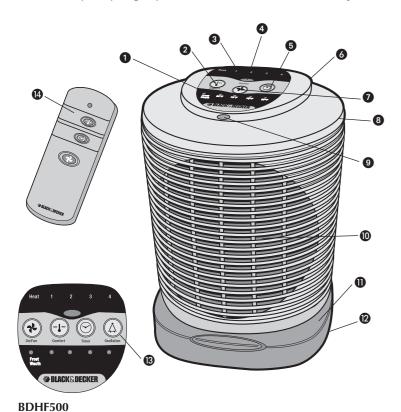

1. Frost watch

- 2. Comfort control
- 3. Timer settings
- 4. Power indicator light 5. Timer control
- 6. Cool-touch rear handle
- 7. On/Fan only setting
- 8. Cool-touch housing 9. Remote control sensor
- (BDCH550 model only) 10. Front/back grilles
- 11. Base
- 12. Tip-over switch (under unit) 13. Oscillate control
- (BDHF500 model only) †14. Remote control
- † Consumer replaceable
- (BDHF550 model only)
- (Part# SUA-001-F550)

Note: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified

### How to Use

This appliance is intended for household use only. The Advanced Safety Technology<sup>TM</sup> (AST) system features unique technology built into your heater that offers protection detailed in the "Special Features" section. Included in AST is a shock protection device built into the line cord and equipped with a test button to check

#### **Before Use:**

- 1. Press RESET button on line cord safety device (A).
- 2. Plug into a regular AC electrical outlet.
- 3. Press TEST button and RESET button will pop out (see A) to show safety device is operating properly. Repeat this procedure each time you use heater to confirm safety device is operational. Should RESET button not pop out, do not use heater. Call appropriate "800" number on the cover of this book

At any time, should this unit detect an electrical shock hazard, it will immediately shut off. To restore power, you must press RESET button on the line cord protection safety

### Important:

During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear. This heater is intended for use on a flat, stable surface, such as a floor, tabletop, shelf, or desk in a location where the airflow grille openings won't be obstructed. Do not use in wet or moist locations, like bathrooms or laundry areas, or in areas where paint or other flammable or volatile liquids are used or stored.

**Caution:** Be sure no other appliances are plugged into same circuit with heater/fan. A circuit overload could

- 1. Plug into an AC outlet.
- 2. **Fan/only:** To use as a fan without heat, press ON/FAN button once until fan begins to operate. No heating will
- 3. Oscillating feature (BDHF500 model): To activate this feature, press OSCILLATION button on unit. Press a second time to turn it off.



4. Comfort control (Thermostat): For heat, press ON/FAN button twice. Heater has 5 preset temperature regulating settings: Frost Watch 4,4 °C (40 °F), 18,3 °C (65 °F), 21,1 °C (70 °F), 24 °C(75 °F) and 27 °C (80 °F). You can set the temperature of

your choice by pressing the COMFORT button to your desired temperature level. Heater will deactivate when room reaches the set temperature. It will restart once room temperature has fallen 15 °C (5 °F) below set temperature. Press ON/FAN button a third time to turn off

- 5. Timer Auto Off: The timer can be programmed in onehour increments up to a maximum of 10 hours.
- a) Press the TIMER ON button on heater control pad or remote control (BDCH550 model only) once for each hour increment you want.
- b) A light or lights will illuminate on control panel to indicate how many hours you have selected. For example, if all four lights are lit, the total programmed time is 10 hours, if the 3-hour and 4-hour lights are lit, total programmed time is 7 hours. The lights will turn off as time elapses.
- c) Unit will shut off automatically once the selected time runs out.



d) When timer and frost watch are activated at same time, unit will turn off according to your timer setting (C).

6. Frost Watch: You can adjust your thermostat to its lowest setting or Frost Watch. Your heater will remain off unless the temperature drops below 4 °C (40 °F). If this happens, FROST WATCH will automatically cycle



buttons with symbols only.

7. Remote control (D) (BDHF550 model) Requires 2 LR44 batteries (included). To insert batteries: Turn remote control to its back side. Slide cover at bottom until it comes off. Insert two LR44 batteries Close

cover by sliding it onto remote control. Remote can be stored in unit handle space when not in use. To use remote, point it at the heater with no objects between the remote and heater. Follow same instructions as control panel. Note: Remote control unit contains

#### Special features and the Advanced Safety Technology<sup>TM</sup> (AST) system

- 1. This unit is equipped with a safety auto off and thermal cut off. If the unit experiences excessive heat, the safety auto off will shut off unit. If this happens, press ON/FAN button a third time to turn off unit. Be sure front and back grilles are not blocked and nothing is restricting airflow. If unit fails to operate after 10 minutes, it may mean heater has internal damage and thermal cut off has been tripped so heater can no longer operate.
- Motion-off detection feature: Cuts the power if unit falls over in any direction or is lifted (such as if you move it to another part of the room)
- 3. **Tip-over switch:** Cuts the power if unit is knocked over forward or backward. Both are controlled by the tipover switch on bottom of unit. Do not attempt to defeat this safety feature.
- 4. The POWER indicator light shows the heater is switched on and operating. It continues to glow even if the thermostat has cycled and heating elements are off. Even though this unit has a cool-touch housing, both front and back grilles will get hot. Be careful not to touch them
- 5. Manual resettable limiting thermostat: Provides backup overheating protection by cutting power in case of overheating. In the event the thermal cut-off is activated, the power to the unit will stop but the power light will remain illuminated. To reset the unit:
- a) Unplug the unit from wall.
- b) Wait 10 minutes
- c) Plug unit back in and push the RESET button on the ALCI plug.
- d) Turn unit power on.

### Care and Cleaning

This heater is permanently lubricated and will not require additional lubrication for the life of unit. It contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- 1. Always turn unit off, unplug, disconnect the cord from outlet, and allow heater to cool completely before cleaning.
- 2. To clean exterior, use a soft dry cloth or one moistened with a mild detergent to wipe outside surfaces. Do not use abrasives or harsh cleansers. Dry surfaces thoroughly before using heater. Or, you can use a vacuum with a dusting brush attachment to clean away dust.

**Caution:** Do not immerse heater in water or allow water to drip into interior of heater, as this could create an electric shock hazard.

3. Store heater in a dry area. Gather power cord in loops and secure with a twist tie. Don't let power cord come in contact with sharp edges or get compressed by heavy objects. Portable electric heaters are designed for space heating as a supplementary heat source. They are not intended to be the main source of heat.

- 1. Detección de escarcha
- 2. Control de temperatura 3. Deteccións del minutero
- 4. Luz indicadora
- de funcionamiento 5. Control del minutero
- 6. Mango trasero fresco al tacto 7. En/ajuste de ventilación
- 8. Alojamiento fresco al tacto 9. Sensor del control remoto
- (modelo BDHF550 solamente) 10. Parrillas delantera y trasera
  - 11. Soportes fijos 12. Interruptor de inclinación

(debajo del aparato)

- 13. Control de oscilación (modelo BDHF500 solamente
  - † 14. Control remoto (modelo BDCH550 solamente)
  - (Part# SUA-001-F550) † Reemplazable por el consumidor
- 1. Surveillance gel
  - 2. Commande confort
- 3. Surveillances minuterie
- 4. Témoin lumineux
- 5. Commande minuterie
- 6. Poignée arrière cool-touch
  - 7. Sur/réglage ventilateur seul
  - 8. Boîtier cool-touch 9. Capteur télécommande
  - (Modèle BDCH550 uniquement) 10. Grilles devant/arrière
- 11. Pieds stables
  - 12. Interrupteur en cas de
  - 13. Commande oscillation
  - (Modèle BDHF500 uniquement) †14. Télécommande

seulement.

circuit

Important :

inflammables ou volatiles

1. Brancher dans une prise CA.

OSCILLATION sur l'appareil.

du cordon (A).

fonctionne correctement. Refaire ceci chaque fois que

pas utiliser le radiateur. Appeler le numéro « 800 »

moment, il détecte un risque de secousse électrique. Pour

remettre le courant, il faut appuyer sur le bouton RESET sur

l'appareil de sécurité du cordon électrique pour réactiver le

minutes du premier usage. C'est un phénomène normal qui

utilisé sur une surface stable et plane telle que le plancher,

obstrué. Ne pas utiliser dans des endroits humides tels que

salles de bains et buanderies ou dans des endroits où l'on

**Avertissement :** S'assurer qu'aucun autre appareil n'est

branché sur le même circuit que le radiateur/ventilateur.

2. **Ventilateur seul :** Pour utiliser comme ventilateur sans

jusqu'à ce que le ventilateur commence à fonctionner.

4. Commande confort (Thermostat):

Pour chauffer, appuver deux fois

radiateur possède 5 préréglages

4,4 °C (40 °F), 18,3 °C (65 °F),

21,1 °C (70 °F), 24 °C (75 °F)

de températures : Surveillance Gel

et 27 °C (80 °F). On peut régler la

sur le bouton ON/FAN Le

chaleur, appuver sur le bouton ON/FAN une fois

3. Fonctionnalité Oscillation (Modèle BDCH500) Pour

température de son choix en appuyant sur le bouton

confort au niveau de température désirée. Le radiateur sera

désactivé quand la pièce atteint la température réglée. Il se

remettra en route quand la température tombe de -15 °C

programmer la minuterie (TIMER) en multiples d'une

a) Appuver une fois sur le bouton TIMER ON sur le clavier

de commande du radiateur ou sur la télécommande

b) Une ou plusieurs lumières s'allumeront sur le panneau

la durée programmée totale est de 10 heures, si les

c) L'appareil s'arrêtera une fois que la durée choisie a été

d) Quand la minuterie et la surveillance gel

sont activées en même temps, l'appareil

s'éteindra en accord avec le réglage de la

totale programmée est de 7 heures. Les lumières

s'éteignent au fur et à mesure

minuterie (C).

lumières 3 heures et 4 heures sont allumées, la durée

de commandes pour indiquer le nombre d'heures

(modèle BDCH550 uniquement) par incrément d'une

choisi. Par exemple si les quatre lumières sont allumées

(5 °F) sous la température réglée. Appuyer sur le bouton

ON/FAN une troisième fois pour éteindre l'appareil (B).

5. Arrêt automatique de la minuterie : On peut

heure avec un maximum de 10 heures.

heure désiré

activer cette fonctionnalité, appuyer sur le bouton

Le radiateur ne chauffera pas dans ce mode.

disparaîtra rapidement. Ce radiateur est conçu pour être

un dessus de table, une étagère ou un bureau où le flot

d'air dans les ouvertures d'entrée et de sortie n'est pas

utilise ou range de la peinture ou d'autres liquides


Il pourrait se produire une surcharge de circuit.

On peut noter une légère odeur pendant les premières

l'on utilise le radiateur pour confirmer que l'appareil de

(Modèle BDCH550 uniquement) (Part# SUA-001-F550)



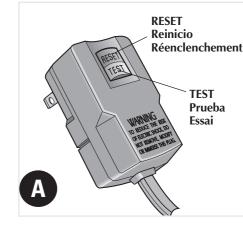

To restore power, you MUST press the RESET button on the line cord protection safety device to reactivate the circuit.

Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón de reinicio (RESET) del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el circuito

Il faut appuyer sur le bouton de remise à zéro (RESET) sur le dispositif de sécurité line cord protection pour remettre le courant.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

#### Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico. El sistema de seguridad avanzado Advanced Safety Technology™ (AST) consiste de un dispositivo incorporado en el calentador que ofrece los medios de protección señalados en la sección sobre dispositivos particulares de este manual. El sistema de seguridad AST es un dispositivo de la protección del choque incorporado en el cable y equipado con un botón para verificar el funcionamiento del dispositivo:

- 1. Presione el botón de reinicio (RESET) del dispositivo de seguridad (A).
- 2. Enchufe el aparato a una toma de corriente alterna
- 3. Presione el botón de prueba (TEST) para hacer saltar el botón RESET (ver A) y comprobar que el dispositivo de seguridad está funcionando bien. Repita el mismo proceso cada vez que utilice la unidad a fin de asegurarse que el dispositivo de seguridad está funcionando. Si el botón RESET no salta para afuera, no utilice el calentador. Llame gratis al número "800" que aparece en la portada de este manual Este aparato se apaga automáticamente cuando detecta cualquier riesgo de choque eléctrico. Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón RESET del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el circuito.

No se alarme si detecta cierto olor durante los primeros minutos de uso del calentador. Este olor desaparece pronto. Este calentador ha sido diseñado para ser utilizado sobre las superficies planas y seguras como los pisos, mesas, estantes, o escritorios donde las parrillas de circulación de aire puedan permanecer libres de obstrucción. No utilice este aparato en las áreas húmedas ni mojadas como el baño o el cuarto de lavandería ni donde almacene o utilice pintura u otros líquidos inflamables o volátiles.

Precaución: A fin de evitar una sobrecarga eléctrica, asegúrese de que no hava ningún otro aparato enchufado a la misma toma de corriente del calentador/ventilador.

- Enchufe a una toma de corriente alterna
- 2. Funcionamiento como ventilador solamente: Para utilizar el aparato como ventilador sin calor, presione el botón ON/FAN una vez hasta que el ventilador empiece a funcionar. El aparato no emite calor cuando uno lo ajusta a este modo de funcionamiento. Presione el mismo botón nuevamente para apagar.
- 3. Dispositivo de oscilación (modelo BDCH500 solamente): Para activar este dispositivo, presione el botón OSCILLATION del aparato. Presione el mismo botón nuevamente para apagar.



4. Control de temperatura confortable (Termostato): Para calor, presione dos veces el botón ON/FAN. El calentador viene temperatura. Detección de escarcha a 4,4 °C (40 °F),

18,3 °C (65 °F), 21,1 °C (70 °F), 24 °C (75 °F) y 27 °C (80 °F). Uno puede ajustar la temperatura al gusto, presionando el botón COMFORT al nivel deseado. El calentador se desactiva una vez que la habitación alcanza la temperatura programada. El aparato comienza a funcionar de nuevo cuando la temperatura desciende -15 °C (5 °F) por debajo de la temperatura programada anteriormente. Para apagar el aparato, presione el botón ON/OFF por tercera vez (B).

- 5. Minutero de apagado automático: Uno puede programar el minutero en incrementos de una hora por un máximo de diez horas.
- a) Presione el botón TIMER ON en el panel de control del aparato o en el control remoto (del modelo BDCH550 solamente) una vez por cada hora que desee
- b) Brilla una luz o luces indicando las horas programadas. Por ejemplo, si brillan las cuatro luces, quiere decir que uno ha programado un total de diez horas, si brillan las luces para tres (3) horas y para cuatro (4) horas, se ha programado un total de siete horas. Las luces se apagan a medida que transcurre el tiempo.
- c) El aparato se apaga automáticamente una vez que finaliza el ciclo programado.



d) Cuando uno ajusta el detector de escarcha y el minutero simultáneamente, el aparato se apaga según el tiempo que uno ha programado (C).

6. **Detección de escarcha:** Uno puede ajustar la temperatura del termostato al nivel más bajo o a FROST WATCH. El aparato permanece apagado a menos que la temperatura baje a 4 °C (40 °F). En ese caso, el detector de escarcha FROST WATCH activa el calentador automáticamente



Control remoto (D) (modelo BDCH550): El control remoto funciona con dos baterías LR44 (incluidas). Para instalar las baterías, invierta el control y luego, deslice y retire la cubierta inferior del mismo. Instale las baterías LR44. Deslice la

cubierta nuevamente en el control remoto hasta cerrarlo. Cuando el aparato no se encuentra en uso, uno puede almacenar el control remoto en el compartimiento provisto en el mango. Uno debe dirigir el control remoto hacia el calentador asegurándose de que no haya interferencia entre el control y el aparato. Siga las mismas instrucciones que aparecen en el panel de control. Nota: Los botones del control remoto aparecen ilustrados solamente con

#### Características particulares y el sistema Advanced Safety Technology<sup>TM</sup> (AST)

- 1. Este aparato trae un dispositivo de seguridad de apagado automático y un interruptor térmico. Si el aparato se sobrecalienta, el dispositivo de seguridad apaga el aparato automáticamente. Si esto sucede, oprima el botón de encendido/ventilador (ON/FAN) una tercera vez para apagar la unidad. Asegúrese de que no haya nada obstruyendo la circulación de aire a través de las parrillas delantera y trasera. Si el aparato no funciona al cabo de 10 minutos, es posible que el calentador tenga daños internos y que el interruptor térmico se haya disparado impidiendo el funcionamiento del aparato.
- . **Detector de movimiento:** Corta la corriente si el aparato cae en cualquier dirección o si uno lo levanta para transportarlo de un lugar a otro en la misma
- 3. **Interruptor de inclinación:** Corta la corriente si el aparato cae para enfrente o para atrás. Ambos detectores están controlados por el interruptor de caída en el inferior del aparato. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.
- 4. La luz de funcionamiento (POWER) indica que el calentador está encendido y en funcionamiento. Esta luz permanece iluminada aún cuando el termostato ha completado el ciclo y las resistencias de calor se han apagado. Observe que aunque esta unidad cuenta con un alojamiento fresco al tacto, tanto la parrilla delantera como la trasera se calientan. Tenga cuidado de no tocarlas.
- Termostato limitador de reajuste manual: Brinda protección de reserva interrumpiendo la alimentación de corriente al aparato en caso de sobrecalentamiento. El funcionamiento del aparato se interrumpe pero la luz de funcionamiento permanece iluminada. Para reajustar el aparato:
- a) Desconecte de la toma de corriente
- b) Espere 10 minutos.
- c) Conecte nuevamente y presione el botón RESET del enchufe ALCI.
- d) Encienda el interruptor del aparato.

### Cuidado y limpieza

Este aparato trae lubricante permanente de fábrica y no requiere lubricación suplementaria a largo de su vida útil. El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

- 1. Siempre apague el aparato, desconecte el cable de la toma de corriente y espere que el calentador se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior del aparato con un paño seco y suave o uno humedecido con detergente suave. No use limpiadores fuertes abrasivos. Seque bien las superficies antes de utilizar el aparato. Se puede utilizar una aspiradora y el de cepillo de la misma para desempolvar.

**Precaución:** A fin de evitar el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el calentador en agua ni permita que gotee agua adentro del mismo.

3. Almacene el calentador en un lugar seco. Enrolle el cable en bucles y asegúrelo con una gasa. No permita que el cable eléctrico entre en contacto con ningún borde cortante ni que lo comprima ningún objeto pesado. Los calentadores portátiles son diseñados para brindar calefacción ambiental y complementar una fuente de calor principal. No son diseñados con el fin de servir como fuente principal de calor.

6. **Surveillance ge**l On peut mettre le thermostat sur le **Utilisation** réglage le plus bas ou sur surveillance gel. Le radiateur restera éteint sauf si la température tombe au dessous de L'appareil est conçu pour une utilisation domestique



Utilise 2 piles LR44 (comprises). Pour placer les piles : Renverser la télécommande. Faire glisser le couvercle

Fermer le couvercle en le faisant glisser sur la télécommande. La télécommande peut être rangée dans

# Safety Technology<sup>mc</sup>)


- automatique et d'un arrêt thermique. L'Arrêt automatique arrêtera l'appareil s'il surchauffe. Si cela se produit, appuyer sur le bouton ON/FAN une troisième fois pour éteindre l'appareil. S'assurer que les grilles avant et arrière ne sont pas bloquées et que rien ne restreint le flot d'air. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas après 10 minutes, cela peut signifier que le radiateur est endommagé à l'intérieur et que l'arrêt thermique a sauté, empêchant le radiateur de
- Fonctionnalité de détection de mouvement: Arrête on le soulève (comme si on le déplace ailleurs dans la
- **Interrupteur en cas de renversement :** Arrête l'appareil s'il tombe vers l'avant ou vers l'arrière. Les deux sont contrôlés par l'interrupteur en cas de renversement situé au fond de l'appareil. Ne pas essayer de contourner
- fonctionné et si les éléments chauffants sont éteints. Bien que l'appareil possède un boîtier cool touch, les grilles avant et arrière chaufferont. Attention de ne pas
- Remise à zéro manuelle: Fournit une deuxième protection contre la surchauffe en coupant . l'alimentation d'électricité en cas de surchauffe. Si l'arrêt thermique est activé, l'alimentation de l'appareil s'arrêtera mais le témoin lumineux restera
- a) Débrancher l'appareil du mur.
- b) Attendre 10 minutes.
- la fiche ALCI. d) Mettre en marche.


### **Entretien et nettoyage**

- 1. Toujours éteindre l'appareil, le débrancher, débrancher le cordon de la prise et laisser refroidir complètement
- 2. Pour nettoyer l'extérieur, utiliser un chiffon doux sec ou humecté d'un détergent doux pour essuyer la surface extérieure. Ne pas utiliser de produits de nettoyage durs ou abrasifs. Bien sécher la surface avant d'utiliser le radiateur. On peut aussi utiliser un aspirateur avec une

Avertissement : Ne pas plonger le radiateur dans l'eau ou laisser couler de l'eau à l'intérieur du radiateur, car cela peut causer un danger de secousse électrique.

Ranger le radiateur dans un endroit sec. Lover le cordon électrique et l'attacher avec une ligature. Éviter que le cordon entre en contact avec un bord coupant ou soit comprimé par des objets lourds. Les radiateurs portables électriques sont conçus comme source de chaleur supplémentaire. Ils ne sont pas prévus pour être la source principale de chaleur.

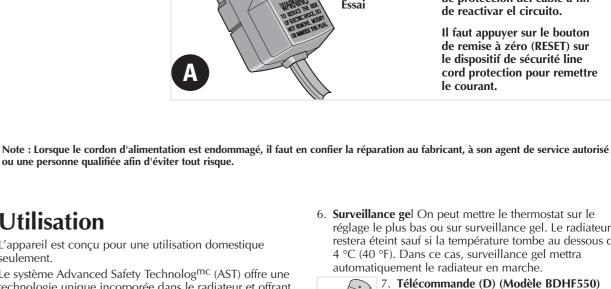

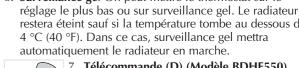




la poignée de l'appareil quand on ne l'utilise pas. Pour utiliser la télécommande, la pointer sur le radiateur quand il n'y a aucun objet entre la télécommande et le radiateur. Suivre les mêmes instructions qu'avec le panneau de commande. Note: La télécommande ne contient que des boutons avec des symboles.


# Fonctionnalités spéciales et le système AST (Advanced

- fonctionner.
- l'appareil s'il tombe dans quelque sens que ce soit ou si pièce).
- cette mesure de sécurité. 4. Le témoin lumineux montre que l'appareil est branché et fonctionne. Il reste allumé même si le thermostat a
- les toucher.
- allumé. Pour remettre l'appareil à zéro:
  - c) Rebrancher et appuyer sur le bouton RESET sur

Ce radiateur est lubrifié de façon permanente et n'aura pas besoin de lubrification supplémentaire pendant la vie utile de l'appareil. Il ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Apporter à un réparateur qualifié.

brosse à épousseter pour enlever la poussière.

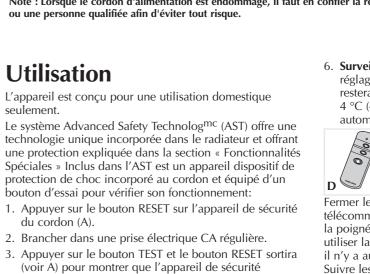

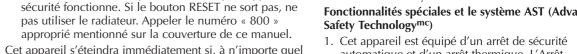

la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés

L'utilisateur ne peut pas remplacer le pièces de l'appareil. En confier

Cet appareil est équipé de vis inviolables. Pour réduire le risque de

molles, telles qu'un lit, où les ouvertures peuvent

façon que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces

bloquer les entrées et sorties d'air de quelque

☐ Éviter d'utiliser le radiateur pendant qu'on dort.

par le fabriquant peut causer un incendie, une

☐ N'utiliser le radiateur que comme décrit dans ce

☐ Un radiateur contient des pièces chaudes faisant

causer un choc électrique ou un sinistre et peut

☐ Ne pas mettre ou laisser entrer des objets dans les

tirant sur la fiche, pas sur le cordon.

☐ Pour débrancher le radiateur, appuyer sur le

des zones passantes où il peut faire trébucher

articles similaires. Ne pas placer le cordon dans

☐ Ne pas faire passer le cordon sous le tapis. Ne pas

couvrir le cordon de tapis, de passages et d'autres

peut tomber dans une baignoire ou dans un autre

l'intérieur. Ne jamais placer le radiateur là où il

buanderies ou autres endroits similaires à

des endroits numides comme salles de bains,

☐ Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans

autorisé le plus proche pour le faire examiner,

sans frais indiqué sur la couverture de ce manuel.

réparer ou régler. On peut aussi appeler le numéro

ouvertures de ventilation ou de sortie car cela peut

bouton OFF, enlever ensuite la fiche de la prise en

manuel. Toute autre utilisation non recommandée

de la peinture ou d'autres liquides inflammables.

des endroits où l'on utilise ou range de l'essence,

des étincelles à l'intérieur. Ne pas employer dans

☐ Pour empêcher un incendie possible, ne pas

seconsse électrique ou des blessures.

endommager le radiateur.

Me pas utiliser à l'extérieur.

choc, ne pas essayer d'enlever ni le devant ni le dos du boîtier.

VIS INDESSERRABLE

CONSERVER CES MESURES.

electrician. Do not modify the plug in any way. outlet, reverse the plug. It it still does not fit, contact a qualified polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the

other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the

OLARIZED PLUG

inthorized service personnel. IAMPEK-KESISIANI SCREW

are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by of shock, do not attempt to remove the front or back housing. There This unit is equipped with tamper resistant screws. To reduce the risk

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

nearest authorized service facility for examination, damaged in any manner. Return heater to the plug or after it malfunctions or is dropped or Do not operate any heater with a damaged cord or whenever heater is left operating and unattended. used by or near children or invalids, and ■ Extreme caution is necessary when any heater is

before moving it. Use handles provided. heater cool down for at least ten (10) minutes let bare skin touch hot surface. Unplug and let ☐ Heater is hot when in use. To avoid burns, do not ☐ Read all instructions before using this heater.

:gniwollof əht gnibuləni risk of fire, electrical shock, and injury to persons precautions should always be followed to reduce the When using any electrical appliances, basic

minimum size of 14 AWC and rated not less than extension cord must be used, it shall be of a overheat and cause a risk of fire. However, if an Avoid the use of an extension cord because it may

heater is not in use. ☐ Always unplug from electrical outlet whenever

be ignited by heater.

anch as pillows or blankets can tall off the bed and ☐ Do not place heater near a bed, because objects heater when the heater is plugged in.

least 3 feet (0.9m) from the front, sides and rear of pillows, bedding, papers, clothes and curtains at ■ Keep combustible materials, such as furniture,

WARNING: To reduce the risk of fire:

repair, or electrical or mechanical adjustment.

le o eldso le is is alentador si el cable o el encuentre en tuncionamiento. No desatienda el aparato mientras este se menores de edad o de las personas minusválidas. calentador se utiliza por o en la presencia de los a Se debe de tener mucho cuidado cuando un Utilice los mangos provistos.

enchute presentan cualquier despertecto, si el

de un electricista calificado. No intente hacerle ninguna modificación

entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no

que el otro). Para reducir los riesgos de choque eléctrico, este enchufe

Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más ancho

entra en su contacto, inviértalo. Si aun así no entra, busque la ayuda

medidas de seguridad incluyendo las siguientes: A fin de reducir el riesgo de un incendio, choque

ee 14 AWC γ de calificación no menor de un cable de extensión con capacidad mínima etite el uso de un cable de extensión porque éste

funcionamiento.

de distancia del frente, de los costados y de la cortinas y papeles por lo menos a 0,9 m (3 pies) muebles, las almohadas, la ropa de cama, ropa, todo material combustible incluyendo los

calentador se encuentre enchutado, mantenga A fin de disminuir el riesgo de incendio, cuando el ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio:

minutos antes de transportarlo de un lugar a otro. el calentador se enfríe por lo menos diez (10) superficies calientes. Desconecte y espere que permita que la piel entre en contacto con las funcionamiento. A fin de evitar quemaduras, no ☐ El calentador permanece caliente mientras está en utilizar este calentador. Por favor lea todas las instrucciones antes de aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas electrico o lesiones a las personas, cuando se utilizan

un incendio. Si no tiene otra alternativa, utilice se bnede soprecalentar y ocasionar el riesgo de

de corriente cuando éste no se encuentre en ☐ Siempre desconecte el calentador de la toma

la cama e incendiarse al entrar en contacto con las almohadas o las cobijas podrían caerse de ☐ No coloque el calentador cerca de las camas; parte trasera del calentador.

del aparato no contiene piezas de utilidad al consumidor. Toda trate de remover el alojamiento trasero ni el delantero. El interior alteraciones. A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, no

reparación se debe de llevar a cabo solamente por personal de

Este aparato cuenta con tornillos de protección contra

**CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.** 

suaves como las camas donde las aberturas aire. No utilice el calentador sobre las superficies no obstruya las vías de admisión ni de escape de ☐ A fin de evitar la posibilidad de un incendio, Evite el uso del calentador mientras duerme.

incendio, choque eléctrico o lesiones a las por el fabricante del producto puede ocasionar este manual. Cualquier otro uso no recomendado

□ Utilice el calentador según las instrucciones de o volátiles. gasolina, pintura u otros líquidos inflamables en los lugares donde se utiliza o se almacena

dentro que produce chispa. No utilice el aparato ☐ Los calentadores tienen un arco eléctrico por calentador.

choque eléctrico, incendio o daño al mismo ventilación y de escape de la unidad para evitar ☐ No introduzca objetos ajenos en las aberturas de cuidado de la toma de corriente sin tirar del cable. OFF (apagado), sujete el enchufe y retírelo con ☐ Para desconectar el aparato, presione el botón

nadie lo pise ni se tropiece. alejado de las áreas de tráfico de manera que ni coberturas semejantes. Acomode el cable ni lo cubra con tapetes, altombras de pasillo ☐ No pase el cable por debajo de las alfombras

bañera u otro recipiente con agua. el calentador donde pueda caer adentro de una en las áreas interiores semejantes. Jamás coloque en los baños, en los cuartos de lavandería ni ☐ Este calentador no ha sido diseñado para uso No utilice este aparato a la intemperie.

apropiado que aparece en la cubierta de este o arreglen. También puede llamar gratis al número servicio autorizado para que la examinen, reparen dañado. Devuelva el calentador a un centro de aparato no funciona bien, si lo ha dejado caer o

DE SECOBIDAD **INSTRUCCIONES IMPORTANTES** 

# AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie :

# IMPORTANTES MISES EN CARDE

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the nanufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

#### **One-Year Limited Warranty** (Applies only in the United States and Canada)

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product

### One year after the date of original purchase

What will we do to help you? Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

Save your receipt as proof of the date of sale.

• Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

### What does your warranty not cover?

 Damage from commercial use Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified in any way

Products used or serviced outside the country of purchase • Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

 Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

### How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el

#### DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

### ¿Qué cubre la garantía?

La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de

#### ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía? Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se puede obtener servicio?

#### Conserve el recibo original de compra • Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre: Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia. • Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto • Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur

#### Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

### Un an après l'achat original

 Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou compose sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux

On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

Des produits qui ont été modifiés. • Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.

• Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit • Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du

• Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états mettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

# l'état ou la province qu'il habite.

Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por partir de la fecha original de compra.

a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de

uso que le acompaña, c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas

lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo

red de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo. Conserve esta sección para validar su garantía.

2004/3-17-35E/S/F

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio

Servicio Técnico Central HP Américas, Inc. Atención al Cliente

Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A" Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4786-1818 Servicio Máquinas y Herramientas Ltda Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile

Tel.: (562) 263-2490 Colombia Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680 Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad v Av. Lisboa, Edif, Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador

Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo

Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262 Authorized Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

Honduras

Lady Lee

México

#28-D Centro. Mexico D.F. Tel.: (55) 5512-7112 / (55) 5512-3164 Nicaragua H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Su Tel.: (58-212) 324-0969

(01) 800 714-2503

Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902

Imprimé en République populaire de Chine

Col. Centro Mex. D.F. C.P. 06050 Tel.: (55) 5512-7112 5518-6576 Del interior marque sin costo

Pub No. 1000001172-00-RV00 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

> Los Pirules, Tlalnepantla C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400

Applica de México S. de R.L. de C.V.

Models/Modelos/Modèles



Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá)

1-800-231-9786

01-800-714-2503

1-800-738-0245 Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Towson, Maryland, É.-U.

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où i

certifié. Il ne faut pas modifier la fiche.

FICHE POLARISÉE

toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien

orsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de

le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre

polarisée, afin de minimiser les risques de secousses électriques.

l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise

Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que

endommagé. Le rapporter au centre de service

cordon est abîmé, qui présente un problème de

invalides ou près d'eux, ou quand le radiateur

fonctionnement, qui est tombé ou qui est

☐ Ne pas utiliser un radiateur dont la fiche ou le

radiateur est utilisé par des enfants ou des

un bnaup noitneatt attention quand un

de le déplacer. Utiliser les poignées fournies.

pas se brûler, éviter que la peau touche les

☐ Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, et pour

.ests 1875 watts.

on ne l'utilise pas.

quand il est branché.

de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

de blessures, il faut toujours respecter certaines règles

réduire le risque d'incendie, de secousse électrique et

us'b lanimon nu riova ta DWA 41 ab muminim

et créer un risque d'incendie. S'il faut cependant

☐ Toujours débrancher le radiateur de la prise quand

pourraient tomber du lit et le radiateur pourrait y

objets comme des oreillers ou des couvertures

Ne pas placer le radiateur près d'un lit, car des

devant, des flancs et de l'arrière du radiateur

ub (m 9,0) sbeiq & ab muminim nu & xusabin

☐ Garder les matériaux combustibles comme

meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et

utiliser une rallonge, elle doit avoir une taille

☐ Éviter d'utiliser une rallonge qui peut surchauffer

☐ Le radiateur chauffe quand on l'utilise. Pour ne

radiateur pendant au moins dix (10) minutes avant

surfaces chaudes. Débrancher et laisser refroidir le

fonctionne sans surveillance.

Quelle est la couverture?

Quelle est la durée?

Ouelle aide offrons nous? Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau

Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

# Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence

Quelles lois régissent la garantie?

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon

### Garantía (solamente a México DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA

(Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá) fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a

Esta garantía no es válida cuando:

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía

de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de servicio más cercano autorizado por Black & Decker. Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su

1500 W  $\,$  120 V  $^{\sim}$   $\,$  60Hz

**BLACK** DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation Towson, Maryland, USA Marca registrada de *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, E.U.

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporațion,

B D Services, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9 Calle Delta No. 157 Parque Industria Callao, Perú Guatemala City, Guatemala Tel.: (511) 464-6933 Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521 Puerto Rico Buckeve Service Jesús P. Piñero #1013 Centro Comercial Mega Plaza Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Carretera a la Lima Tel.: (787) 782-6175 San Pedro Sula, Honduras Republica Dominicana Tel.: (504) 553-1612 Plaza Lama, S.A. Av. Duarte #94 Art. 123 y José Ma. Marroquí Tel.: (809) 687-9171 Trinidad Tobago

33 Independence Square, Port Spain Trinidad, W.I.

Santo Domingo, República Dominica A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited Venezuela Tecno Servicio TS2002 Caracas, Venezuela

> Servicio y reparaciones en México Proveedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D

Copyright © 2004 Applica Consumer Products, Inc Importado por

> Del interior marque sin costo 01 (800) 714-2499

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China Fabriqué en République populaire de Chine

or exhaust in any manner. Do not use on soft ■ To prevent a possible fire, do not block air intakes Avoid using heater when sleeping. may cause fire, electric shock or injury to persons. other use not recommended by the manufacturer □ Use heater only as described in this manual. Any

or flammable liquids are used or stored. inside. Do not use it in areas where gasoline, paint ☐ A heater has hot and arcing or sparking parts an electric shock or fire, or damage the heater. ventilation or exhaust opening, as this may cause Do not insert or allow foreign objects to enter any

surface, like bed, where openings may become

remove plug from outlet by pulling the plug, not ☐ To disconnect heater, press OFF button, then and where it will not be tripped over. coverings. Arrange cord away from traffic areas, cord with throw rugs, runners, or similar

☐ Do not run cord under carpeting. Do not cover where it may fall into a bathtub or other water similar indoor locations. Never locate heater locations such as bathrooms, laundry areas or ☐ This heater is not intended for use in wet or moist

□ Do not use outdoors. cover of this manual. Or, call appropriate toll-free number listed on the

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK. POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



**Simple Set Heater Fan** Calentador ventilador de fácil manejo Ventilateur de radiateur facile à utiliser



**BDHF500, BDHF550**